


# Montážní návod

## osazení lehké přivětrávací krycí desky pro obezdívku

Platí pro systémy: Quadro, Multi, Avant

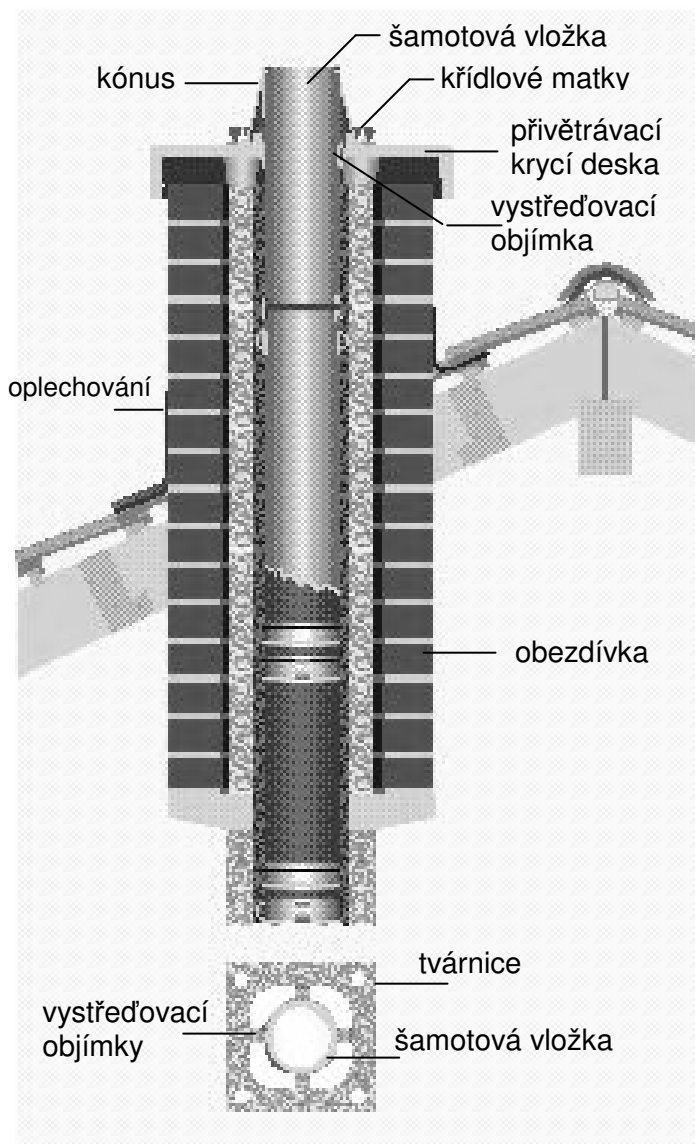

### Provádění komínového ústí – postup:

1. **komín s provedenou obezdívku** na křakorcové desce nesmí mít osazenou poslední šamotovou vložku. Ta se osazuje až po uložení krycí desky.
2. **závitové a výztužné tyče** spojit a osadit diagonálně do armovacích kanálků.
3. **armovací kanálky** zalít závlivkovou maltou. Výztuž, vloženou do kanálků pokud možno vystředit.
4. **přivětrávací desku** osadit na tyče výztuže a zajistit matkami.
5. **poslední šamotovou vložku** osadit nejprve nasucho, odměřit potřebnou délku dle výšky kónusu, vložku vytáhnout a seříznout.
6. **Rotempem** vlepít upravenou vložku do komína
7. **vystředovací objímku** osadit do úrovně přivětrávací krycí desky
8. **Rotempo** nanést na horní hranu poslední vložky
9. **kónus** osadit na vložku s Rotempem a přitlačit, vytlačený tmel začistit.

světlý průřez průduchu (mm)	označení	vnější rozměr desky (mm)	průřez otvoru v desce (mm)
120	AU 28	640x640	195
140,160	AU 36	790 x 790	280
180,200	AU 40	790 x 790	300
250	AU 48	850 x 850	360