


Montážní návod

osazení lehké přivětrávací krycí desky na komíny s opláštěním

Platí pro systémy: Quadro, Multi, Avant

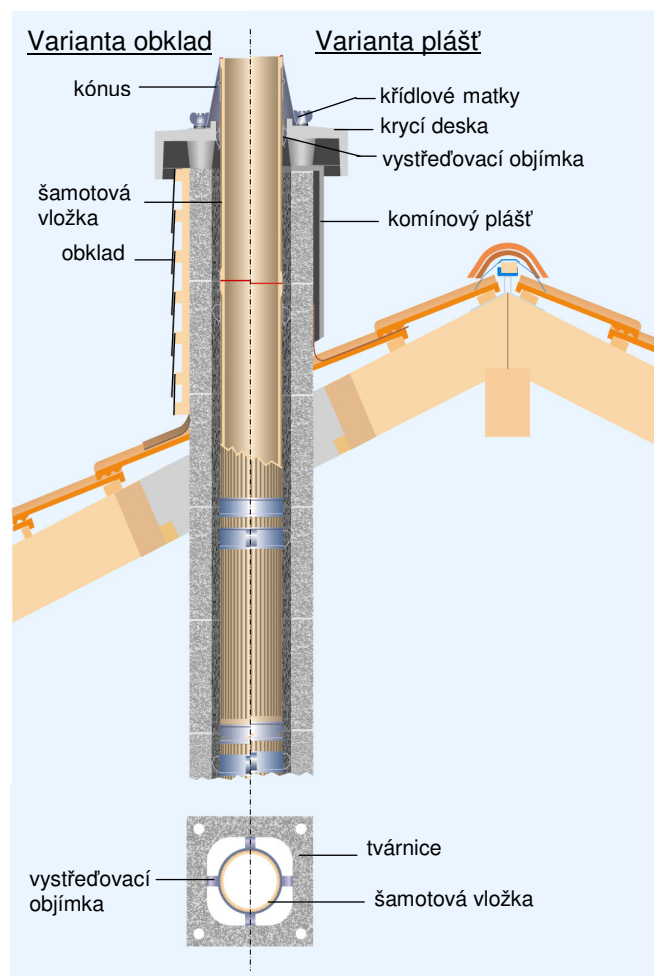

Provádění komínového ústí – postup :

1. Komín s provedeným opláštěním nesmí mít osazenou poslední šamotovou vložku. Ta se osazuje až po uložení krycí desky.
2. Závítové a výztužné tyče spojit a osadit diagonálně do armovacích kanálků.
3. Armovací kanálky zalít záливkovou maltou. Výztuž v kanálkách pokud možno vystředit.
4. Přivětrávací desku osadit na tyče výztuže a zajistit matkami.
5. Poslední šamotovou vložku osadit nejprve na sucho, odměřit potřebnou délku dle výšky kónusu, vložku vytáhnout a seříznout.
6. Rotempem vlepit upravenou vložku do komína.
7. Vystředovací objímku osadit do úrovně přivětrávací krycí desky.
8. Rotempo nanést na horní hranu poslední vložky.
9. Kónus osadit na vložku s Rotempem a přitlačit, vytlačený tmel začistit.

světlý průřez průduchu (mm)	označení	vnější rozměr desky (mm)	průřez otvoru v desce (mm)
120	A 28	540x540	195
140,160	A 36	600x600	280
180,200	A 40	640x640	300
250	A 48	740x740	360