



Montážní návod – dodatečné napojení kouřovodu vytvoření otvoru na profilované vložce

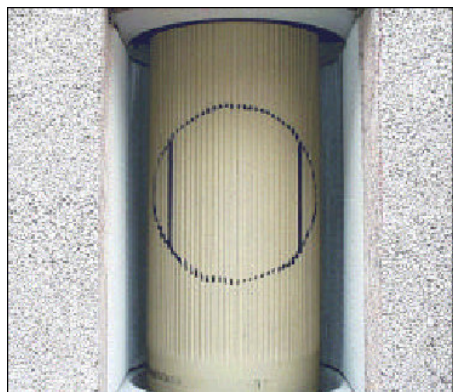

1. Dle vyřezávací šablony vyříznout otvor ve tvárnici. Na šamotovou vložku vyznačit vnitřní obrys dodatečného napojení.




2. Šamotovou vložku dle označení naříznout na hloubku žebra.

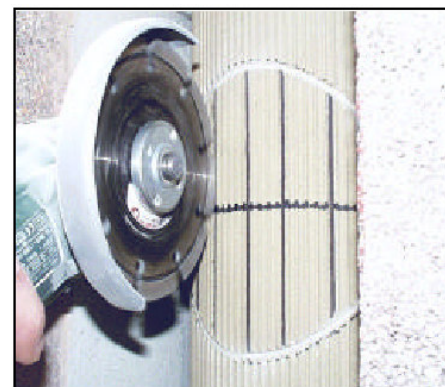


3. Plochu k odstranění řezy svísele rozdělít na 4-5 dílů a příčně provést uprostřed 1 řez.



4. Jednotlivé šamotové dílky opatrně vyťukat.

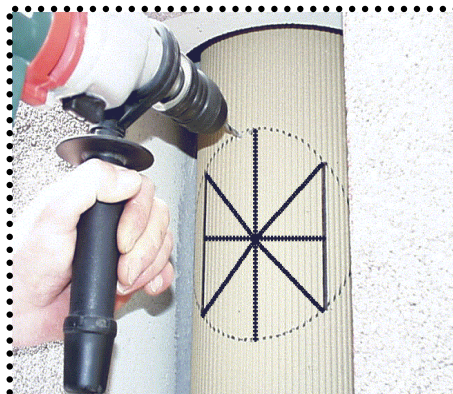


5a. Alternativně lze vytvořit otvor odvrtáním 4 mm vrtákem.

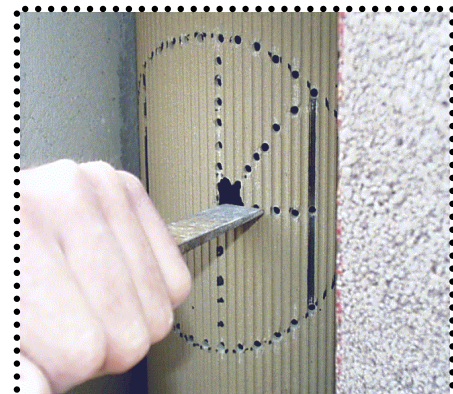


5b. Odvrtané segmenty odstranit plochým sekáčem



6. Zbývající části (vlevo a vpravo) vodorovně rozdělít na dílky o šířce max. 1 cm.

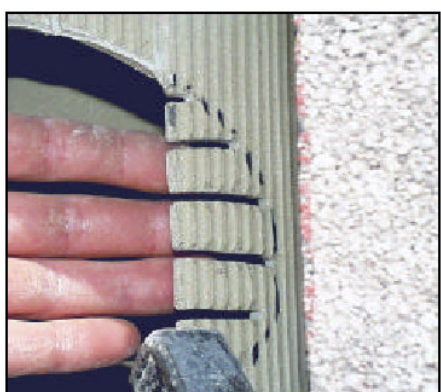

7. Jednotlivé dílky opatrně oddělit (vyťukat).

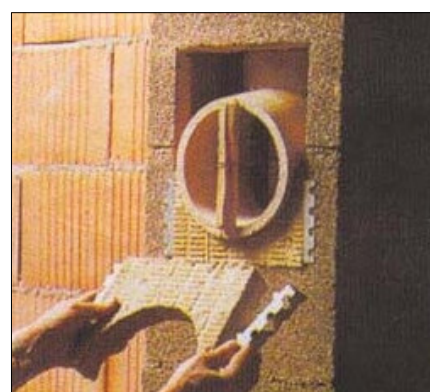

8. Spojované části navlhčit, nanést spárovací hmotu a díl vlepít. Stáhnout rádlovacím drátem (fixace spoje) a nechat stažené vytvrdnout. Dokončit osazením čelní desky a u 90° napojení také omítkového kroužku.

Potřebné vybavení :

ozubený diamantový řezný kotouč \varnothing 115 mm, ruční úhlová bruska s ochranným krytem

Pozor : Dbejte bezpečnostních předpisů a opatření, používejte ochranné brýle

