


## Montážní návod – základní souprava



**1.** Obsah zákl. soupravy : T-kus pata, těsnící (revizní) uzávěr, odvod kondenzátu, mazací pasta, krytka, dvířka, kónické vyústění, sp. hmota Rapid, ruční pistole, sada dist. prvků, vyhlazovač spar, pilka

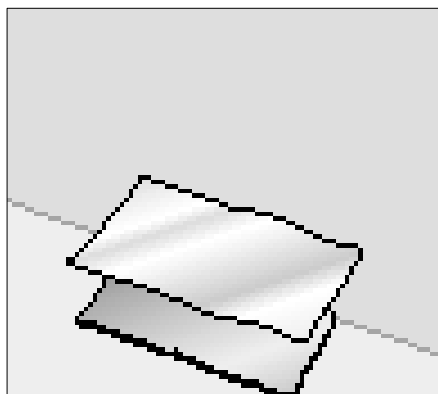

**2.** Na dostatečně únosný základ položit do maltového lože hydroizolaci. Na ni nanést vrstvu malty.



**3.** Do první tvárnice vyříznout otvory pro odvod kondenzátu rozměr 13x10 cm. Tvárnici osadit a vyrovnat. Do maltového lože osadit soklovou desku. Velké otvory směřují dolů.



**4.** Na další tvárnici vyznačit dle šablony šířku otvoru pro dvířka.



**5.** Otvor ve tvárnici vyříznout úhlovou bruskou.



**6.** Tepelnou izolaci doříznout přiloženou pilkou.



**7.** Na trubičku odvodu kondenzátu na dně šamotové komínové paty navléknout těsnící přechod z odvodu kondenzátu (sifonu).



**8.** Osadit tvárnici s otvorem pro dvířka. Na soklovou desku nanést v místě dosednutí šamotové paty tenkovrstvou maltu.



**9.** Osadit šamotový T-kus pata a vyrovnat.

## Montážní návod – základní souprava



**10.** Do tenkovrstvé malty osadit další tvárnici a vyrovnat.



**11.** Tři distanční prvky rozmístit symetricky kolem vložky a zatlačit do tepelné izolace.



**12. Osazení příslušenství po dokončení komína (před provedením omítek) :**  
Rám dvířek přibít na tvárnici.



**13.** Odvod kondenzátu bez předního dílu zasunout otvorem do tvárnice a nastrčit na těsnící přechod.



**14.** Zasunout přední díl odvodu kondenzátu.



**15.** Výřez překrýt plastovou krytkou.



**16.** Otvor uzavřít těsnícím uzávěrem.



**17.** V případě pevných paliv otvor uzavřít uzávěrem pro pevná paliva.

**18.** Dále pokračovat dle základního montážního návodu obr. 2.6