

Montážní návod - komínová stříška „Napoleon“



1. Balení stříšky obsahuje :
nerezový plech , ocel. rám 2 ks,
spojovací materiál-šroub 6 ks,
mátice 6 ks, podložka 12 ks,
gumová podložka 4 ks, ocel. podložka 4 ks



2. Z plechu odstraníme ochrannou fólii.



3. S použitím šroubů, matic a podložek přišroubujeme plech na rámy do připravených otvorů.



4. Plech se vytvaruje podle tvaru rámu a stříška je zkompletována.

Varianta obezdívka



5. U komínů opatřených krycí deskou pro obezdívku ke kotvení používáme prvky tzv. Připevňovací soupravy. Stříšku kotvíme do hmoždinek osazených do otvorů ve tvárnici pod krycí deskou.



6. K dispozici jsou celkem tři podložky, které se osazují v pořadí: gumová na desku, na ní plastová, noha rámu, na nohu rámu kovová podložka.




7. Rám přitáhneme přes podložky šroubem do osazené speciální hmoždinky.



8. Dotáhneme klíčem. Pozn.: připevňovací souprava se dodává jako součást krycí desky.

Varianta prvky UNI*** Final

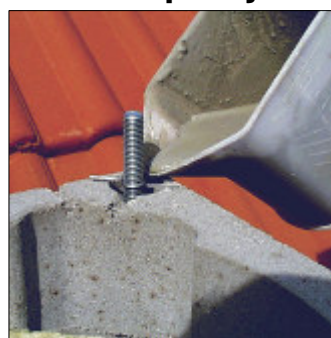

9. U komínů s prvky UNI Final kotvíme stříšku na závitové tyče osazené ve všech čtyřech rozích tvárnice.



10. K dispozici jsou celkem čtyři podložky, které se osazují v pořadí: gumová na desku, na ní kovová pod nohu rámu, nad nohu rámu gumová a kovová.



11. Rám přitáhneme přes podložky křídlovou matkou na závitovou tyč. Osadíme plastovou krytku tyče.

POZOR :

Stříška musí být vždy pevně ukotvena ve všech čtyřech rozích. Statické posouzení a návrh při provedení vyšších částí nad střechou včetně stříšky provádí projektant.